

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Во избежание получения ребенком травм, внимательно проверяйте и своевременно обслуживайте данное изделие.
2. Во время чистки каталки не используйте влажные салфетки. Протирайте изделие сухой чистой тканью.
3. Для продления срока службы каталки своевременно смазывайте подвижные части изделия специальным средством.
4. Своевременно проверяйте болты и при необходимости затягивайте расшатавшиеся. В случае обнаружения поврежденных болтов замените их на новые.
5. Внимательно следуйте правилам, приведенным в данной инструкции, во избежание случайных повреждений.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не оставляйте ребенка, находящегося на каталке, без присмотра.
2. Не разрешайте ребенку, находящемуся на каталке, подходить близко к открытому огню.
3. Перед началом использования, пожалуйста, убедитесь в полной исправности изделия.
4. Не храните каталку в сыром и холодном помещении или в помещении со слишком высокой температурой в течение длительного времени. Держите ее вдали от огня и источников тепла.
5. Во избежание травм, не разрешайте ребенку использовать каталку вблизи лестниц, дверных проемов и на неровных поверхностях.
6. Во время нахождения ребенка на каталке не допускайте, чтобы другие дети толкали ее.
7. Не разрешайте ребенку использовать изделие на склонах, дорогах и улицах.
8. Максимально допустимая нагрузка на каталку составляет 25 кг. Не перегружайте изделие!
9. Каталка предназначена для детей в возрасте от 3 до 6 лет.
10. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования и сохраните ее для возможности дальнейшего обращения.
11. При несоблюдении мер предосторожности, приведенных в данной инструкции, ребенок может получить травмы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОЙ КАТАЛКИ



НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ КАТАЛКИ



каталка



руль



направление движения



переднее колесо



спинка сидения



покрышки
на переднее колесо


ЭТАПЫ СБОРКИ



1. Открутите винт при помощи отвертки, снимите крышку отсека для батареек и установите батарейки требуемого типа в музыкальный отсек, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека и зафиксируйте ее винтом при помощи отвертки.



2. Вид музыкальной панели.

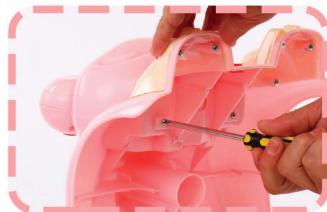

3. Расположите музыкальную панель на каталке и закрепите винтами.



4. Вставьте переднюю ось в ось управления запасного отверстия передней оси.



5. Установите передние колеса.



6. Добавьте прокладки и заклепки. Затяните передние колеса.



7. Поверните собранные передние колеса так, чтобы можно было вставить вал в отверстие в каталке внизу.



8. Установите покрышки на внешние стороны колес.



9. Ослабьте вал рулевого управления.



10. Установите руль. Установите диск в вал рулевого управления.



11. Затяните болты в руле.



12. Установите спинку сидения.



13. Каталка в собранном виде.



Примечание: сборка для всех трех моделей одинаковая.

