



Беговел детский Dream
Артикул 641483

Инструкция по сборке и эксплуатации



Благодарим вас за выбор беговелов MobyKids! Вы можете быть уверены, что приобрели продукт высокого качества. Перед началом использования внимательно прочтите инструкцию. Она включает важную информацию о безопасной эксплуатации и техническом обслуживании. Пожалуйста, храните инструкцию в доступном месте, чтобы вы могли обращаться к ней при необходимости. Внимание! Внешний вид беговела может отличаться от изображения данной модели в инструкции.

Подготовка к использованию

Внимание! Беговел поставляется в сложенном виде. Перед использованием соберите его в соответствии с данной инструкцией.

Перед использованием удалите все элементы упаковки с изделия и утилизируйте их, либо храните их в недоступном для детей месте. Чтобы избежать опасности, держите их вне досягаемости ребенка.

Снимите четыре пластиковые заглушки с колесных гаек, которые используются для защиты во время транспортировки. ЭТИ ЗАГЛУШКИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТАЛЯМИ и не подлежат дальнейшему использованию - утилизируйте их.

Сборка беговела:

01. Руль с зажимом

05. Подседельный штырь / Седло

02. Рама

03. Узел переднего колеса (передняя вилка)

06. Зажим быстрой фиксации


04. Узел заднего колеса (задняя вилка)



Инструменты для сборки беговела (в комплект не входят).

Установка руля

Совет: поставьте переднее колесо между коленями и зажмите его, стоя на коленях на полу, чтобы лучше зафиксировать беговел.

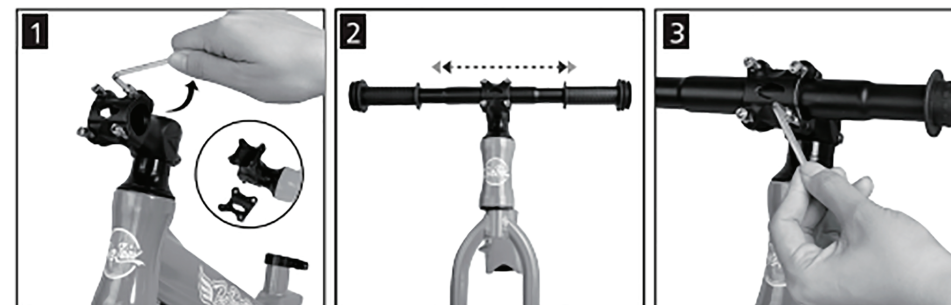

1. На этом этапе вам нужно прикрепить руль к раме. Для установки руля вам необходимо использовать шестигранный ключ, чтобы открутить четыре винта. (Рис. 1)

2. Установите зажим руля в правильное положение, возьмите шестигранный ключ и затяните зажим руля. Убедитесь, что руль расположен точно по центру в отношении передней вилки, затем полностью затяните зажим. (Рис. 2)


Примечание. Сначала необходимо затянуть два винта вверх, а затем два винта вниз. (Рис. 2) Но будьте осторожны, никогда не затягивайте винты слишком сильно, иначе это может привести к затруднениям при управлении беговелом.

Регулировка сиденья

Совет: стоя на коленях на полу, поместите раму между коленями, чтобы обеспечить устойчивость беговела и лучшую фиксацию в процессе сборки.

1. Ослабьте быструю блокировку (Рис. 4).

2. Вставьте подседельный штырь в раму. ВНИМАНИЕ! Вставляйте на расстояние, находящееся ЗА отметкой минимального ограничения вставки! (рис. 5).

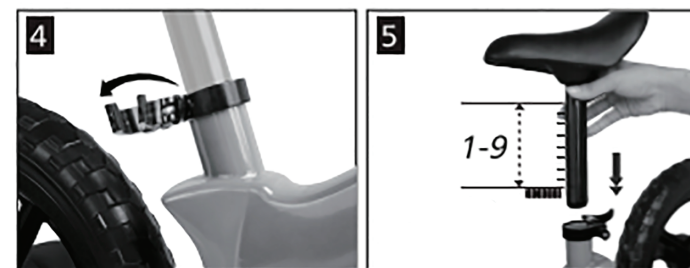

Отметка минимального ограничения вставки

3. Отрегулируйте высоту сиденья так, чтобы ребенок мог сидеть на беговеле, поставив обе ступни на землю с легким сгибанием ног и чувствовал себя устойчиво и комфортно.




ВНИМАНИЕ! Обеспечьте минимальный зазор 13 мм между седлом и задней шиной (рис. 7).

4. Выровняйте седло параллельно раме и затяните фиксатор, как показано на Рисунке 7.

Будьте осторожны! Не поцарапайте краску гаечным ключом.

Будьте осторожны! Детали могут быть повреждены из-за чрезмерной затяжки.

Установка переднего колеса

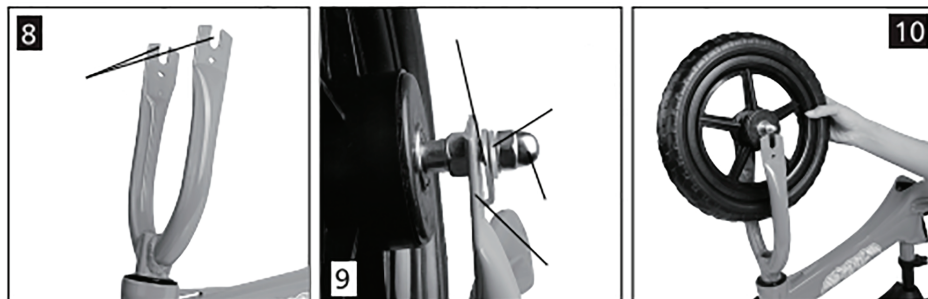

1. Переверните беговел, как показано на рисунке 8.

2. Вставьте переднее колесо в пазы вилки (рис. 8).

Убедитесь, что шайба вставлена между колесом и внутренней стороной вилки, а крепежный винт идет с внешней стороны вилки, а гайка оси надета на него, как показано на рисунке 9.

Убедитесь, что выступ на вкладке шайбы вставлен в отверстие на вилке, как показано на рисунке 10.

Затяните гайки оси гаечным ключом.

Будьте осторожны, не поцарапайте краску гаечным ключом.

Предупреждение:

Беговел предназначен для детей в возрасте от 3 лет.

Нельзя использовать детям массой более 25 кг.

Дети могут использовать беговел только под непосредственным наблюдением взрослых!

Сборка беговела должна осуществляться только взрослыми!

Беговел должен складываться и раскладываться одним человеком.

Осторожно! Не прищемите пальцы во время сборки беговела.

Следите за тем, чтобы все фиксирующие устройства срабатывали!

Перед катанием убедитесь, что все защитные устройства надежно закреплены.

Во время катания необходимо использовать защитные элементы: наколенники, налокотники, перчатки на запястья, защиту груди и спины, шлем.

Запрещено кататься на беговеле без обуви или в обуви со скользкой подошвой. Обувь должна быть хорошо зафиксирована на ноге.

Выбирайте для катания сухие ровные поверхности вдали от крутых склонов. Используйте беговел на ровной поверхности с уклоном не более 10°.

Не используйте беговел в магазинах, вблизи лестниц, резких уклонов, бассейнов и водоемов.

Не катайтесь по мокрой, грязной или маслянистой поверхности, траве и песку. Избегайте любых загрязнений на поверхности, выбранной для катания (в т.ч. пятен и разводов от масла и нефтепродуктов). Не используйте беговел в дождь или в условиях высокой влажности из-за опасности поскользнуться, которая может привести к травмам.

Не катайтесь на автодорогах общего пользования, вблизи автомобильных трасс, на пешеходных дорожках и в местах скопления людей; не пытайтесь цепляться за велосипед, мотоцикл или автомобиль.

Не катайтесь в темное время суток и в условиях ограниченной видимости.

Не используйте беговел вблизи огня и нагревательных приборов.

Соблюдайте правила дорожного движения. Катаясь на беговеле, вы обязаны выполнять требования, предъявляемые к управлению безмоторными транспортными средствами: уступайте дорогу пешеходам, всегда катайтесь по правой стороне тротуаров. Проявляйте внимание ко всем участникам дорожного движения.

Контролируйте скорость ребенка во время катания. Ребенок должен выбирать стиль вождения беговела, исходя из собственных навыков.

Данный беговел не предназначен для выполнения акробатических трюков, в т.ч. прыжков со ступеней, парапетов, тротуаров.

Регулярно проверяйте техническое состояние изделия перед началом эксплуатации.

Беговел предназначен только для одного катающегося. Нельзя кататься на беговеле вдвоем или втроем.

Никогда не вносите каких-либо изменений в конструкцию беговела. Это может стать причиной поломки беговела или травмирования катающегося.

Используйте беговел с осторожностью во избежание травм и причинения вреда третьим лицам. Избегайте падений и столкновений.

На некоторых металлических деталях беговела с течением времени может появиться коррозия (при использовании изделия в приморских районах или при частом использовании в условиях повышенной влажности).

Техника катания

Для управления беговелом требуются определенные навыки, помогите ребенку овладеть этими навыками.

Поскольку большинство серьезных аварийных ситуаций, связанных с использованием беговела, происходит в течение первого месяца, сначала потренируйтесь на небольшой площадке, чтобы ребенок мог в полной мере овладеть навыками катания на беговеле.

Во время катания катающийся должен крепко держаться за руль обеими руками и снижать скорость при прохождении поворотов.

Сидя на беговеле и держа руки на руле, катающийся должен отталкиваться ногами от асфальта для движения вперед, соблюдая осторожность.

Данный беговел не имеет собственной тормозной системы, поэтому выбирайте безопасный скоростной режим для обеспечения безопасного замедления и предотвращения падений или столкновений.

Во время катания дети должны крепко держаться за руль обеими руками. Нельзя ездить на беговеле, держась за руль одной рукой.

Нельзя использовать наушники и солнцезащитные очки в момент катания.

Проверка беговела перед катанием

- Проверьте высоту рулевой стойки и убедитесь, что эксцентрик затянут, а руль перпендикулярен переднему колесу. Убедитесь, что сиденье отрегулировано в соответствии с требованиями и вашему ребёнку комфортно управлять беговелом.

- Проверьте все элементы. Сиденье, рулевая стойка и оси колес должны быть отрегулированы и не должны иметь повреждений.

- Проверьте колеса на предмет износа или неисправностей. Замените их при необходимости.

Регулярное техническое обслуживание беговела является гарантом безопасности.

1. После первых двух недель использования, рекомендуется проверить колеса и подшипники, чтобы убедиться в их полной исправности и надежности креплений. В случае необходимости, можно использовать смазку для колес.

2. Рекомендуется разбирать и прочищать беговел каждые 6 недель использования и восполнять смазку на его движущихся частях.

3. Если руль беговела не зафиксирован, необходимо использовать шестигранник и гаечный ключ, чтобы подтянуть болт руля. Затягивайте болт с небольшим усилием, избегайте перетяжки болта.

4. Колеса и колесные подшипники могут изнашиваться при регулярном использовании и с легкостью могут быть заменены. Открутите болт оси на колесе с помощью гаечного ключа. Замените старое колесо или подшипник на новые, выровняйте болт оси и закрутите.

5. Для удаления пыли и грязи рекомендуется протирать беговел мягкой тканью. Не используйте промышленные очистители, которые могут повредить поверхность беговела. Не используйте спирт, спирто- и аммиакосодержащие очистители, которые могут вызвать повреждение поверхности, расслаивание деталей или повреждение наклеек.

6. Перед каждой поездкой необходимо проверять сборку компонентов беговела и все резьбовые соединения. Самозатягивающиеся винты и другие самозатягивающиеся крепежи со временем могут ослабевать. Своевременно заменяйте изношенные детали на новые.