




99333-1/99333-2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием игрушки.
ВНИМАНИЕ! Игрушка воспроизводит аудиотекст только на английском языке!
Перевод аудиотекста на русский язык представлен в сопроводительной инструкции. Игрушка может использоваться для развития слухового восприятия английской речи при изучении английского языка.

При включении питания робот произносит фразу: «I am Agent Bingo. - Я Агент Бинго». Цветная подсветка глаз (мигает, когда робот говорит). Цветная подсветка на груди (горит постоянно, пока робот включен). Сенсорная функция располагается на голове: Аккуратно положите руку на голову робота, и он начнет произносить фразы: «Let's play together! - Давай играть вместе!» или «Hi my little friend, you are so cute - Привет, мой маленький друг, ты такой милый».

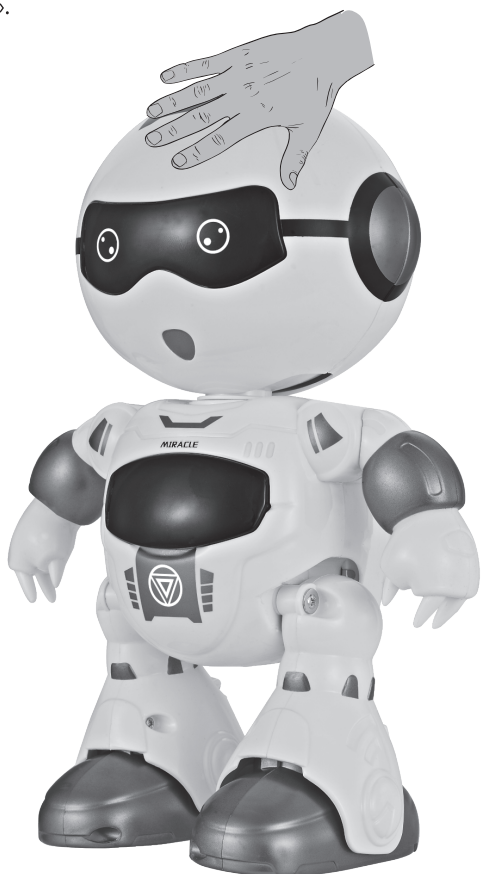

Пульт управления



Описание пульта управления		
Клавиша	Голос	Действия робота
Меню	Let's dance together – Давай потанцуем вместе	Смена песни во время танца
Длительное нажатие клавиши «Меню»	Робот может быть запрограммирован на показ заложенных возможностей и функций. В начале программирования робот подаст звуковой сигнал о входе в режим программирования и затем любой кнопкой на пульте управления вы можете задать программу движений робота. Для программирования доступно максимум 6 действий. Нажмите клавишу «Меню» после программирования, робот начнет выполнять все инструкции.	
Вперед	Робот говорит «Forward - Вперед», затем двигается вперед (делает два шага вперед под динамичную музыку).	
Назад	Робот говорит «Backward - Назад», затем двигается назад (делает два шага назад под динамичную музыку).	
Повернуть налево	Робот говорит «Turn left - Поворот налево», затем поворачивает налево на 90 градусов под динамичную музыку.	
Повернуть направо	Робот говорит «Turn right - Поворот направо», затем поворачивает направо на 90 градусов под динамичную музыку.	