


ИНСТРУКЦИИ К ПРОДУКТУ BESTIE SERIES

ВНИМАНИЕ!

- Этот продукт подходит только для **МОНЕТ**.
- Дети могут пользоваться продуктом только под присмотром взрослых (во избежание проглатывания монет).
- Продукт использует батарейку 1,5 В.

ВИД СПЕРЕДИ:

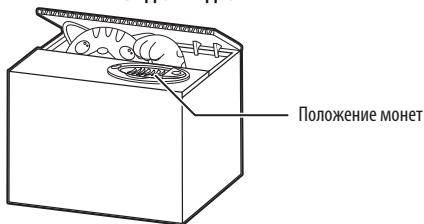

ВИД СНИЗУ:



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

1. Убедитесь в том, что отверстие для монет закрыто.
2. Поверните переключатель питания в положение ON (ВКЛ).
3. Расположите монетку в правильном положении и аккуратно надавите на монетку, запуская программу.
4. После 1 секунды программа запускается.
5. Голова зверька поднимается, после чего «рука» захватывает монетку в коробку.




ОСОБЕННОСТИ:



УСТАНОВКА БАТАРЕЕК


Данный продукт работает на 2 батарейках типа AA.

1. При помощи отвертки откройте крышку батарейного отсека на дне коробки.
 2. Установите две батарейки типа AA, соблюдая полярность.
 3. Затяните винты при помощи отвертки и закройте крышку батарейного отсека.
- (По завершению установки батареек, передвиньте бегунок питания в положение ON/ ВКЛ).

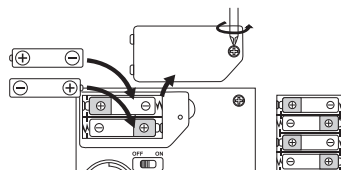

КАК ВЫНУТЬ МОНЕТЫ

1. Перед тем, как вынуть монеты, передвиньте бегунок питания в положение OFF (Выкл), после чего при помощи твердого предмета настройте положение стрелки так, как показано на рисунке, для открытия отверстия для монет.
2. После того, как монеты были изъятые, обязательно закройте отверстие для монет тем же способом, только в обратном направлении (см рисунок).

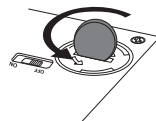

СОВЕТ

- При длительном хранении, пожалуйста, извлеките батарейки из устройства.
- Пожалуйста, обращайтесь бережно с устройством.
- Не располагайте продукт вблизи открытого огня.
- При неиспользовании выключайте питание.
- Содержимое может отличаться от представленных иллюстраций.

НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 6 ЛЕТ.