

УМНЫЙ РОБОТ С СЕНСОРНОЙ ФУНКЦИЕЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИГРУШКИ



Возраст: 8 лет +

Данная инструкция содержит важную информацию. Пожалуйста, сохраните ее в надежном месте для возможности обращения в будущем.

Обращаем ваше внимание: РОБОТ НЕ РУСИФИЦИРОВАН!


Игрушка должна быть использована в соответствии с ее назначением и минимальным возрастом ребенка, указанным на маркировке товара.

Для увеличения срока службы и снижения риска поломок, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

В случае обнаружения неисправностей, не используйте игрушку до их полного устранения.

Не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к продавцу или уполномоченному изготовителем лицу.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

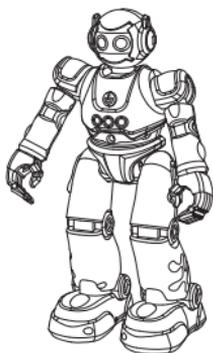

Робот x 1 шт.
(аккумулятор входит в комплект)



Пульт управления x 1 шт.



Руководство по эксплуатации x 1 шт.




USB-кабель для зарядки x 1 шт.

Примечание: пожалуйста, проверьте наличие всех комплектующих перед началом использования игрушки.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ

Внимание! Установка и замена батареек должны производиться только взрослыми.

1. Для данного устройства потребуются 2 батарейки типа AA на 1,5 V (не входят в комплект).
2. Перед установкой и заменой батареек выключите игрушку.
3. При помощи отвертки выкрутите винт из крышки батарейного отсека.
4. Откройте крышку и вставьте батарейки в отсек, соблюдая полярность.
5. Закройте батарейный отсек крышкой и зафиксируйте ее винтом при помощи отвертки. Не затягивайте отсек для элементов питания винтами слишком сильно, чтобы не допустить порчи резьбы.

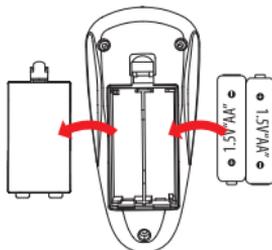

AA батарейки x2




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОДНОРАЗОВЫХ БАТАРЕЕК

1. Не заряжайте батарейки, не предназначенные для этих целей.
2. Не подвергайте батарейки воздействию прямых солнечных лучей и не бросайте их в огонь.
3. При установке батареек соблюдайте полярность.
4. Не устанавливайте батарейки различных типов, а также старые и новые батарейки одновременно.
5. Не оставляйте в игрушке разрядившиеся батарейки.
6. При длительном хранении извлеките батарейки из устройства.
7. Не замыкайте контакты.
8. Внимание! Не разбирайте батарейки и не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами.

ПИТАНИЕ РОБОТА

Внимание! Во избежание поражения электрическим током ребенка, зарядка аккумуляторных батарей должна производиться только взрослыми.


1. Перед зарядкой выключите игрушку.
2. Вставьте кабель зарядки USB в разъем питания корпуса игрушки.
3. Подключите кабель зарядки USB к источнику питания, оборудованному разъемом USB (к компьютеру, портативному устройству или сети с помощью адаптера USB).
4. Если USB-кабель присоединен к разъему питания правильно, загорится световой индикатор. Спустя 2 часа индикатор погаснет. Это значит, что аккумулятор заряжен.
5. После завершения зарядки отключите кабель зарядки USB.

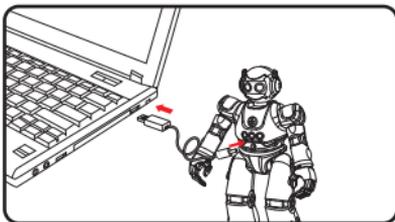

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫХ БАТАРЕЕК:

1. Во избежание несчастных случаев не разбирайте многоразовые батарейки и не бросайте их в огонь.
2. Не замыкайте контакты. Перед началом зарядки убедитесь, что контакты соединены правильно.
3. Зарядное устройство должно соответствовать указанному в руководстве по эксплуатации.
4. В случае вытекания электролита из батареек и попадания его на кожу или в глаза, срочно промойте пораженное место достаточным количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.
5. Регулярно проверяйте кабель и другие части зарядного устройства на предмет повреждений. При выявлении таковых немедленно прекратите использование продукта.
6. Не заряжайте аккумулятор дольше времени, указанного в данном руководстве. По окончании зарядки отключите от устройства источник питания.
7. Не заряжайте аккумулятор вблизи легковоспламеняющихся предметов, таких как ковровые покрытия, дощатый пол, деревянная мебель или на поверхности, проводящей электрический ток. Пожалуйста, не оставляйте заряжаемый аккумулятор без присмотра.
8. Не заряжайте аккумулятор сразу после игры — он может быть немного нагрет.
9. Температура аккумулятора во время зарядки должна составлять от 00 до 400.

ПИТАНИЕ РОБОТА

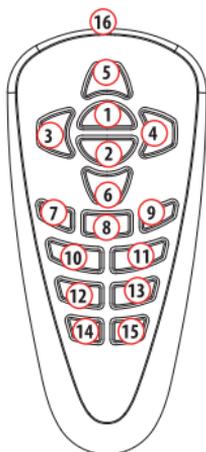

- 1) Вперед
- 2) Назад
- 3) Поворот налево
- 4) Поворот направо
- 5) Скольжение вперед
- 6) Скольжение назад
- 7) Громкость +
- 8) Стоп
- 9) Громкость –
- 10) Патрулирование
- 11) Танец
- 12) Музыка
- 13) Программирование
- 14) Язык роботов
- 15) Источник ИК-излучения

ФУНКЦИИ РОБОТА

1. Включение и выключение

Включение и выключение робота сопровождается звуковыми эффектами.

При включении робот воспроизводит фразу на английском языке: «Привет, друг! Я твой новый товарищ – Кейди Вейк. Я многое умею: например, петь и танцевать. Начнем игру!».


2. Режим ожидания

Находясь в режиме ожидания, робот воспроизводит каждые 20 секунд одну из 3-х фраз на английском языке:

- 1) «Мой друг, почему бы тебе не поиграть со мной?»;
- 2) «Привет, я умный робот Кейди Вейк. Как тебя зовут?»;
- 3) «Мне скучно. Давай поиграем?».


Если команды не поступают более 90 секунд, робот переходит в спящий режим.

3. Ходьба вперед/назад

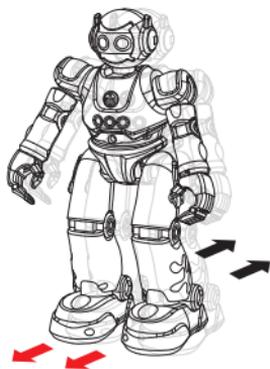


4. Поворот налево/направо

Поворот налево

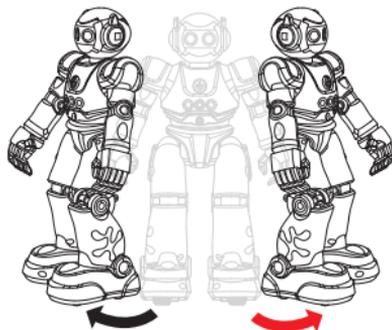

5. Скольжение вперед/назад

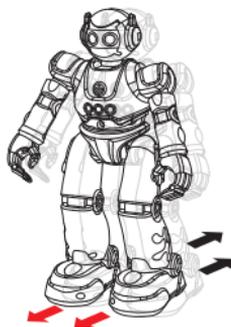

6. Громкость \pm

По умолчанию установлен 4-й уровень громкости. Уменьшение или увеличение уровня громкости сопровождается соответствующим звуковым сигналом.

7. Стоп

Нажмите кнопку «Стоп», чтобы выйти из текущего режима и перейти в режим ожидания.

8. Программирование

Нажмите кнопку «Программирование», чтобы запрограммировать робота на определенную комбинацию действий. Команды можно задавать в произвольном порядке, нажимая на нужные кнопки (кроме функций «Патрулирование», «Стоп», «Громкость \pm »). По завершении нажмите кнопку «Программирование» повторно. Робот будет воспроизводить запрограммированные действия по порядку.

9. Танец

Робот исполняет 3 танца под музыку:

- 1) «Давай танцевать вместе»;
- 2) «Давай веселиться»;
- 3) «Потанцуем».

10. Патрулирование

Нажмите кнопку «Патрулирование» – робот воспроизведет на английском языке: «Ха-ха! Какой хороший день. Следуй за мной!» и начнет двигаться вперед, проигрывая музыку. Если на пути возникнет препятствие, робот подаст сигнал и начнет двигаться назад, вправо или влево. Через 90 секунд робот остановится и проиграет следующие фразы на английском языке: «Мне нужно отдохнуть. Давай поиграем в другой раз», «О, нет. На пути препятствие. Пойду другим путем. Не стой на дороге, пожалуйста!».

11. Музыка



Робот проигрывает 5 музыкальных композиций, сопровождаемых движениями.

12. Язык роботов

Робот воспроизводит 6 вариантов аудиоконтента.

13. Датчик жестов

На передней части корпуса робота расположен датчик – такие команды, как «Движение вперед», «Движение назад», «Поворот налево» и «Поворот направо», можно задавать с помощью жестов.

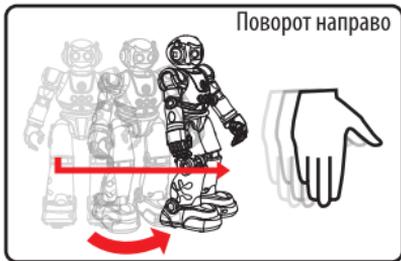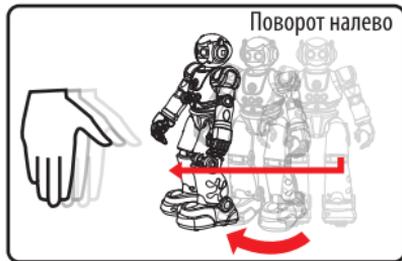

14. Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора


При низком уровне заряда аккумулятора робот воспроизводит фразу на английском языке: «Нехватка энергии. Заряди меня. Пока!».

15. LED-подсветка глаз робота мигает во время воспроизведения звука, светится синим цветом при отсутствии звука и гаснет при выключении игрушки.

16. Сенсорная точка

Дотроньтесь до сенсорной точки на голове у робота, чтобы прослушать следующие фразы на английском языке:

- 1) «Друг, как ты думаешь, я красивый?»;
- 2 «Ого! Это так скучно. Не трогай мою голову»;
- 3) «Погладь меня еще. Я буду становиться умнее и умнее»;
- 4) «Друзья, Кейди Вейк научит вас говорить на языке роботов»;
- 5) «Давайте послушаем музыку и расслабимся»;
- 6) «Друг, какие у тебя теплые руки».

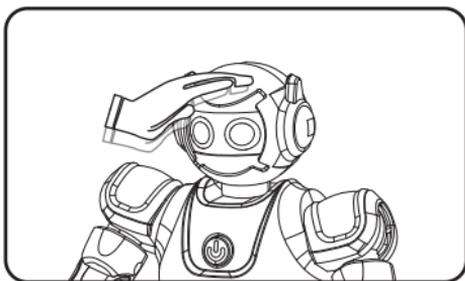

17. Функция встряхивания

Потрясите робота, чтобы прослушать следующие фразы на английском языке:

- 1) «Поставь меня на место. У Кейди Вейк кружится голова»;
- 2) «Не тряси меня. Я потеряю сознание»;
- 3) «Друг, у нас вторжение врагов? Кейди Вейк сейчас включит сигнал бедствия»;
- 4) «Друг, у меня кружится голова. Поставь меня на место, пожалуйста».

Уход

Категорически запрещается использование моющих средств и растворителей. Очищайте игрушку при помощи сухой, мягкой ткани.

Упаковка

Упаковка должна быть безопасной и исключать риск, связанный с удушьем ребенка.

Хранение

Храните игрушку в местах, недоступных для детей в возрасте до 3-х лет.

Транспортировка

Будьте осторожны при обращении с игрушкой во время ее транспортировки. Игрушка должна быть защищена от любой сильной вибрации, ударов и падения, во избежание повреждения поверхности корпуса и внутренних деталей игрушки.

Правила утилизации изделия

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Чтобы не наносить вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте такие изделия на переработку с целью повторного использования ценных материалов. Сведения о том, куда и в каком виде следует сдавать бытовое изделие для экологически безвредной переработки, можно получить в соответствующем органе местной власти.

Правила утилизации АКБ и батареек

Все бытовые элементы питания (АКБ и батарейки) нуждаются в специальной утилизации в соответствии с установленным законодательством. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды их не рекомендуется выбрасывать с обычным мусором.

Внимание! Внешний вид и комплектация игрушки могут отличаться от изображения на упаковке.



ЕАС