# ЭЛЕКТРОННЫЙ ОРГАН

## МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С 37-Ю КЛАВИШАМИ




## Питание игрушки: 4 батарейки типа АА на 1,5 V (не включены в комплект)

- 37 стандартных клавиш (С3-F6)
- 16 скоростей и 8 уровней громкости
- 5 демо-композиций, 8 тонов, 8 ритмов, 4 вида ударных
- Функция записи и воспроизведения
- Функция 1 клавиша 1 нота
- Функция пения и аплодисментов
- Автоматическое отключение после 3-х минут бездействия
- 37 клавиш
- Микрофон включен в комплект
- USB-провод для зарядки включен в комплект

### УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- 1) С помощью отвертки выкрутите винт, а затем откройте крышку батарейного отсека.
- 2) Вставьте в отсек 4 батарейки типа АА на 1,5 V, соблюдая полярность.
- 3) Закройте батарейный отсек крышкой и зафиксируйте ее винтом при помощи отвертки.

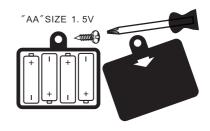

### ВНИМАНИЕ!

- При установке батареек в отсек соблюдайте полярность.
- Закрывайте батарейный отсек правильно, чтобы крышка плотно прилегала к нему и была надежно зафиксирована винтом.
- Не заряжайте батарейки, не предназначенные для этих целей.
- Извлекайте перезаряжаемые батарейки из изделия перед каждой зарядкой.
- Зарядка перезаряжаемых батареек должна производиться только взрослыми.
- Не используйте новые и старые батарейки одновременно.
- Не используйте стандартные (алкалиновые) и перезаряжаемые батарейки одновременно.
- Своевременно заменяйте использованные батарейки.
- Своевременно извлекайте из изделия севшие батарейки.
- Не замыкайте контакты.
- Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет.

ПРОТЕСТИРОВАНО СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ.

ВНИМАНИЕ!

ПРОДУКЦИЯ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ, Т.К. СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ.

СТРАНА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: КИТАЙ