


# СИНТЕЗАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛАВИШНЫЙ (61 клавиша)

## Функции

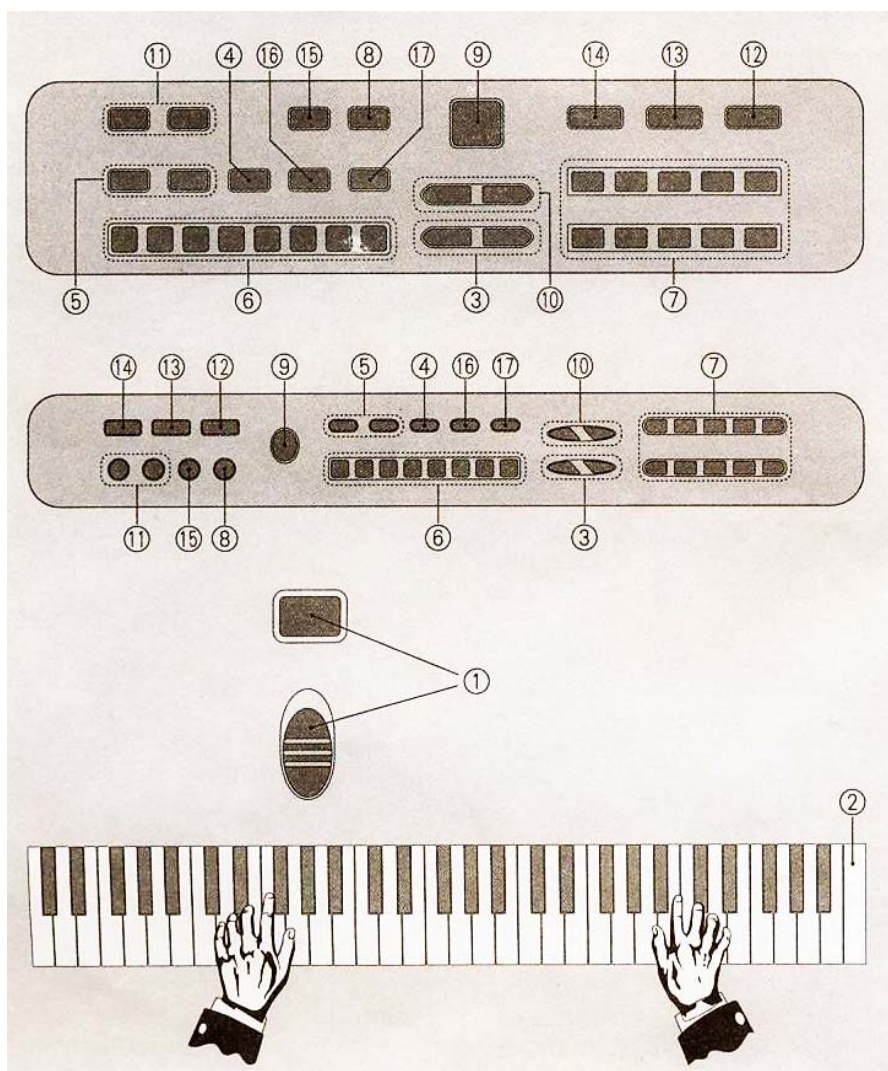

## Руководство пользователя

1. Питание
2. Клавиатура
3. Громкость + -
4. Тембр/Барабанный бой
5. Тембр А-В
6. Тембр/Выбор барабанного боя
7. Выбор ритма
8. Вставка
9. Стоп
10. Темп + -
11. Аккорд
12. Воспроизведение/звуковые эффекты
13. Запись
14. Модуль
15. Фоновое воспроизведение
16. Сопровождение
16. OKON

## **1. Питание**

Нажмите клавишу «Включение», чтобы включить клавиатуру пианино

## **2. Громкость**

Используйте кнопку «Громкость+ ->», чтобы увеличивать или уменьшать звук

## **3. Тембр**

1. Нажмите кнопку «Тембр/ Барабанный бой», чтобы поменять режимы Барабанный бой на Тембр
2. Нажмите кнопку «Тембр А-В», чтобы выбрать нужный диапазон тембра
3. Нажмите «Выбор тембра», чтобы выбрать тембр.

## **4. Ритм**

1. Нажмите кнопку «Ритм», чтобы выбрать ритм.
2. Под кнопкой «Ритм» нажмите кнопку «Вставка», чтобы добавить переходный ритм.
3. Нажмите «Стоп», чтобы остановить режим Воспроизведения.

## **5. Темп**

Нажимайте «Темп+>», чтобы ускорять и замедлять темп.

## **6. Аккорд**

Клавиатура пианино имеет встроенную систему ручных и автоматических аккордов. Перед использованием этого режима Вы должны выбрать ритм.

1. Выбрать ритм, который Вы хотите сыграть, можно нажатием кнопки «Ритм».
2. В режиме «Аккорды» нажмите кнопку «Автоматический» или «Ручной»
3. Играйте разную музыку, нажимая на левую часть области аккордов на клавиатуре

## **7. Барабанный бой**

Кнопка «Выбор барабанного боя»: получите нужный Вам барабанный бой нажатием на любые из восьми представленных кнопок.

## **8. Звуковые эффекты**

Электронное пианино включает 3 звуковых эффекта.

Нажмите «Звуковые эффекты» чтобы получить нужный Вам звуковой эффект.

## **9. Модуль/Запись**

1. Нажмите «Запись», чтобы активировать режим записи, и нажимайте на клавиши для записи звука.
2. Нажмите кнопку «Воспроизведение», чтобы прослушать записанную музыку. Нажмите «Стоп», чтобы отключить функцию «Запись».

## **10. Фоновое воспроизведение**

1. Нажмите «Фоновое воспроизведение», чтобы проиграть музыку. Нажмите «Стоп», чтобы остановить воспроизведение музыки.

## **11. Обучающий режим**

Используйте 2 режима обучения.

1. Нажмите кнопку «Сопровождение», чтобы включить обучающий режим.
2. Нажмите белую кнопку, чтобы начать воспроизведение. Нажмите «Стоп», чтобы выключить обучающий режим.